

## Termosztátos fűtőpatron, távirányítóval

Fűtőpatron  
kijelzője,  
termosztáttal



Távirányító



### Szerelési útmutató



#### BIZTONSÁGIUTASÍTÁSOK:

1. A fűtőpatront csak földelőcsappal ellátott elektromos aljzatba lehet beépíteni, amely a fűtőtest közelében található és könnyen hozzáférhető.
2. Az elektromos fűtőpatront szakképzett személynek kell beszerelnie az érvényes előírásoknak megfelelően.
3. A radiátorba szerelt patron nem lehet 60 cm-nél közelebb a fürdőkád, mosdókagyló, mosdó vagy zuhanykabin szélétől, soha nem lehet a kád, mosdó felett.
4. A terméket nem használhatják 8 év alatti gyermekek, csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek, vagy olyan személyek, akik nem ismerik a terméket és annak használati utasítását. Az ilyen személyek a terméket csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, és megfelelően ismerik a terméket és annak használati utasításait. Gondoskodni kell arról, hogy gyermekek ne érintkezzenek közvetlenül a termékkel felnőtt felügyelete nélkül, ez a tisztítási és karbantartási alapszabály.
5. A szabályozó külső részeinek tisztítása előtt a fűtőpatront le kell választani az elektromos aljzatról, vagy le kell kapcsolni az áramellátásról. Tilos a vezérlőt vízbe áztatni.
6. Ha a radiátort két szelepen (bemeneti és kimeneti) keresztül csatlakoztatjuk, akkor mindkét szelepet nem szabad egyszerre zárni (a radiátor belsejében lévő folyadék tágulása miatt).

#### FIGYELEM:

A rövidzárlat vagy tűz elkerülése érdekében a fűtőrúd-vezérlőt védeni kell a fröccsenő vagy folyó víztől.

Sérülés esetén ne próbálja saját maga szétszerelni vagy megjavítani a fűtőrudat (különösen a belső részét). Bármilyen meghibásodás esetén forduljon a kereskedőhöz, aki elküldi a fűtőrudat a gyártónak ellenőrzésre és javításra.

Felkiáltójel háromszögben.



a felhasználó számára fontos információkat jelöli.

Villámjel háromszögben.




veszélyes feszültségekre és áramütés veszélyére figyelmeztet


#### GARANCIA FELTÉTELEI:

A jótállási idő az eladástól számított 24 hónap, a gyártó általi értékelést követően felismert gyártási hibákra vonatkozik. A reklamáció nem vonatkozik a helytelen beszerelésből (amely nem felel meg a jelen útmutatóban foglaltaknak), illetve a mechanikai sérülésből vagy helytelen használatból eredő hibákra.


## 1. CSOMAG TARTALMA:

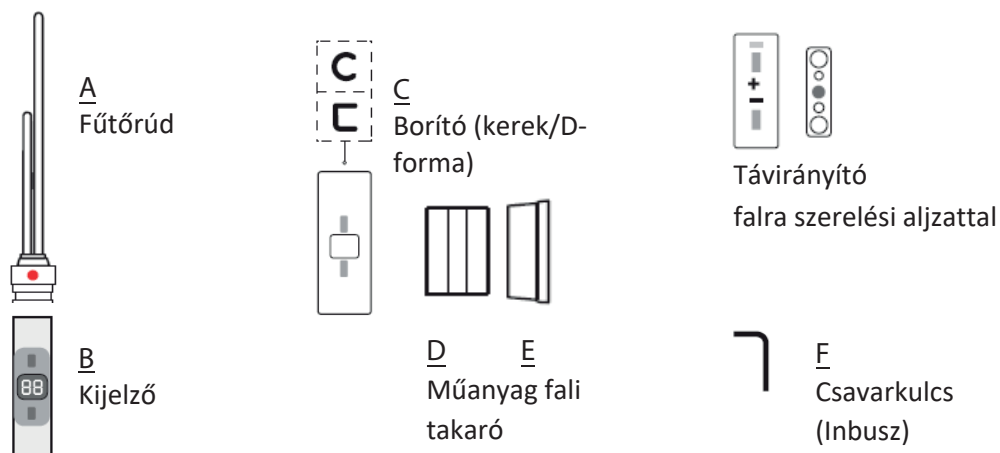

## 2. ÖSSZESZERELÉS ÉS RÖGZÍTÉS

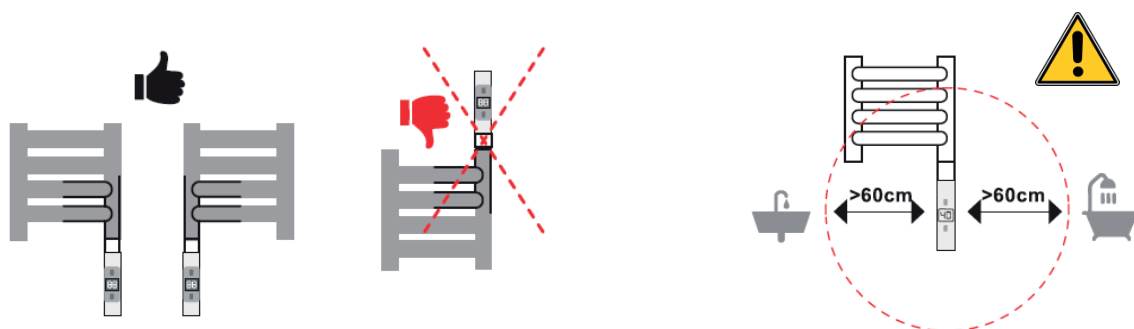


Soha ne válassza le a szabályozót a fűtőspirálról, amikor a készülék feszültség alatt van

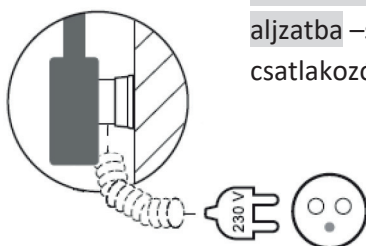


Csatlakoztassa az elektromos aljzatba –spirálkábel csatlakozóval




Fűtőpatron központi fűtéssel kombinálva

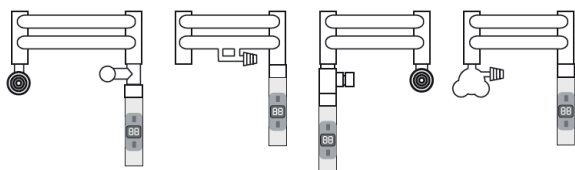



Elektromos fűtés




### 3. TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS

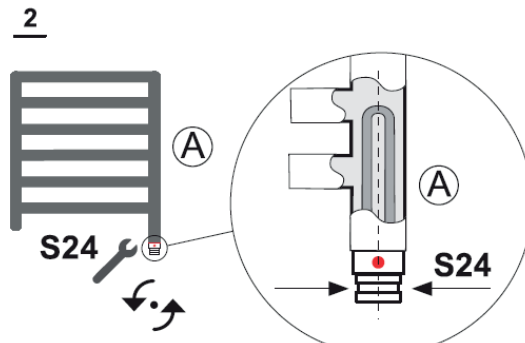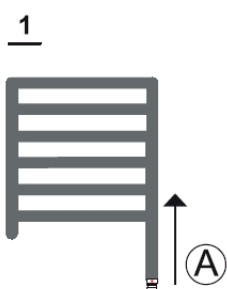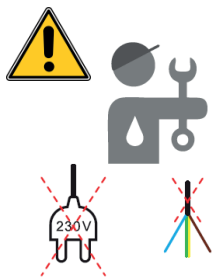


Soha ne válassza le a szabályozót a fűtőspirálról,  
amikor a készülék feszültség alatt van

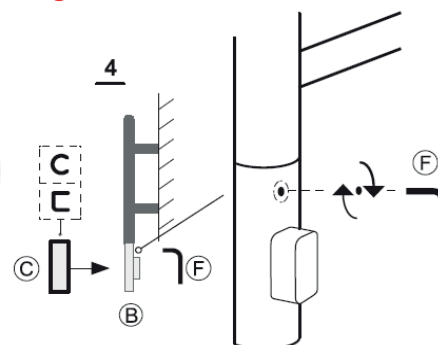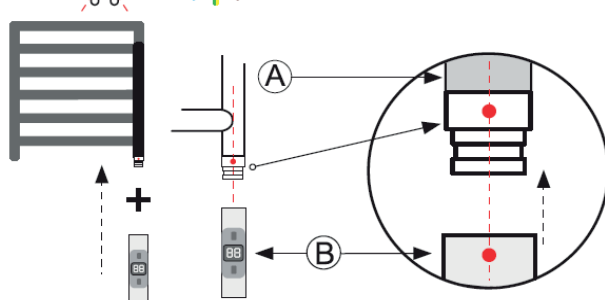

#### Elektromos radiátorok

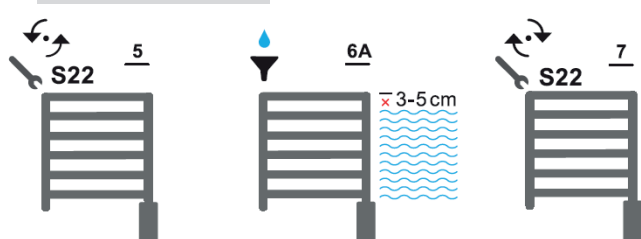


#### Központi fűtés

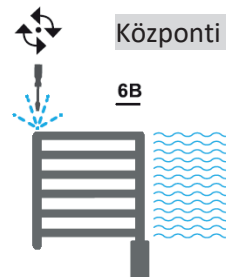


#### Falra szerelés


A műanyag fedelet (D) a kívánt méretre kell vágni

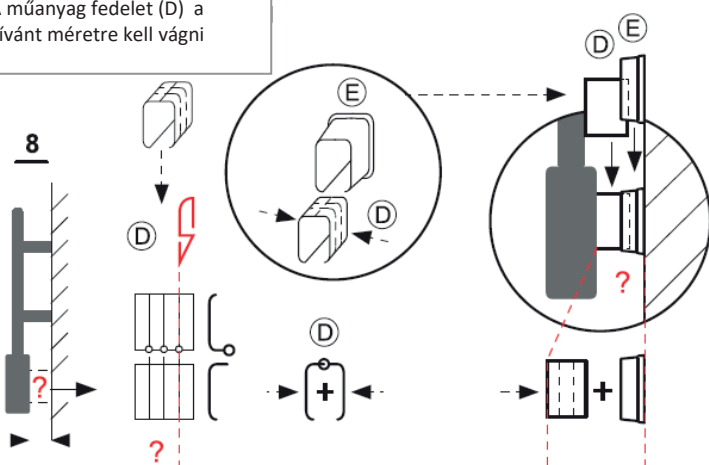

Csatlakoztassa az elektromos aljzatba

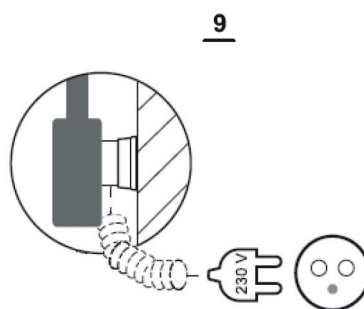


#### 4. A FŰTÉS SZABÁLYOZÁSA

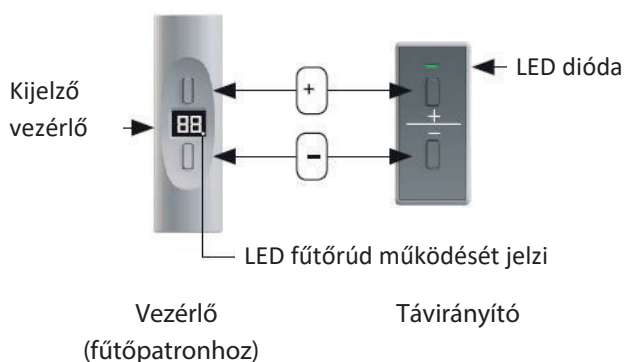

#### Távírányító

Nyomja meg a párosítás gombot az imbuszkulccsal a vezérlő aktiválásához. Helyezze a konzolt a falra.

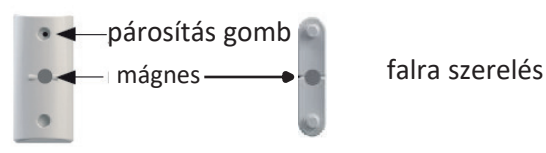

1



A fűtőrúd bekapcsolása  
Nyomja meg és tartsa lenyomva a felső gombot 3 másodpercig

A fűtőrúd kikapcsolása  
Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsó gombot 5 másodpercig

40 °C  
Normál alapértelmezett hőmérséklet

2



20 °C – 65 °C  
A hőmérséklet megválasztása

3

Akív TURBO mód



TURBO üzemmód - maximális fűtési hőmérséklet  
Nyomja meg és tartsa lenyomva a felső gombot 3 másodpercig



Válasszon 1/2/3 órás maximális fűtési időt

b1-b2-b3

Kapcsolja ki a turbó módot


b0

## A FŰTŐPATRON PÁROSÍTÁSA A TÁVIRÁNYÍTÓVAL

**Ha a távirányítót a fűtőrúddal együtt vásárolja meg, a távirányító már párosítva van.**




Egyszerre nyomod meg a fel és le gombot

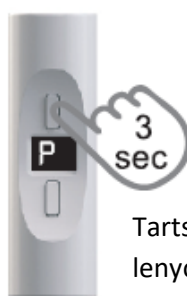

Tartsd lenyomva a felső gombot 3 másodperc ig – kezd el a párosítást




A párosítást követő 30 másodpercen belül nyomja meg az imbuszbillentyűt a vezérlő hátulján

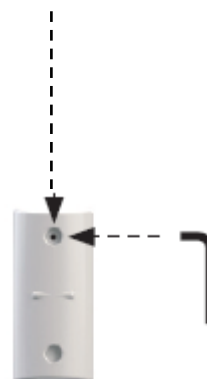

A párosítás kész!

A távirányító már működik

### A termosztát víz- vagy környezeti hőmérsékletre állítása.

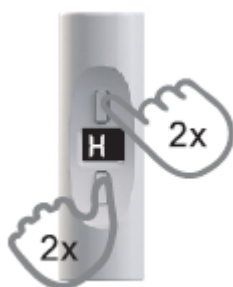

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a távirányító párosítva van a fűtőrúdon lévő termosztáttal

Nyomja meg kétszer egyszerre a felső és az alsó gombot



Válassza ki a hőmérséklet beállítást:

H Víz hőmérséklet 20-65 °C

A \*Levegő hőmérséklet 10-30 °C

\* A távirányító egyben hőmérséklet-termosztát is a szobában

### Hibaüzenetek

E1

Folyadékhiány a radiátorban  
- ellenőrizze a folyadékszintet

E2

Fűtőrúd sérült - szükséges reklamálni az értékesítőnél


E3

Helytelen adatátvitel a távirányítóra - ellenőrizze a távirányítót vagy cserélje ki az elemeket


**Soha ne válassza le a termosztátot a fűtőtestről, ha feszültség alatt van**



## 5. FŰTŐPATRON VEZÉRLÉS A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁVAL

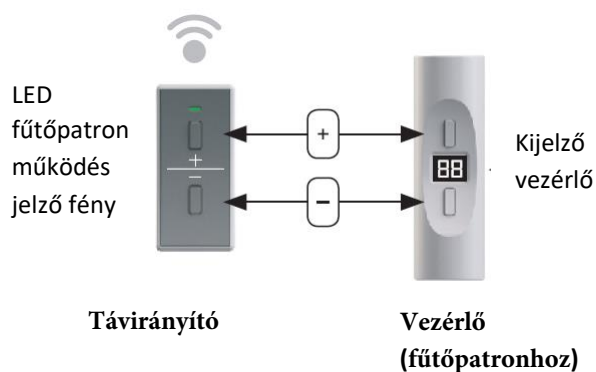

Rögzítse a távirányító tartóját a falra  
A vezérlő aktiválásához nyomja meg a párosítás gombot az imbuszkulccsal.

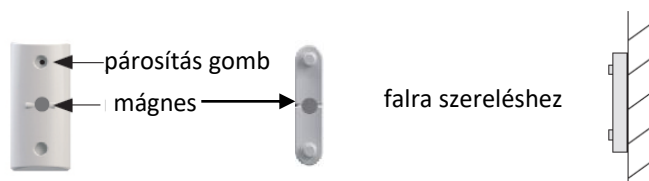

1

A távirányító párosítása a patronnal

**Ha a távirányítót a fűtőruddal együtt vásárolja meg, a távirányító már párosítva van**



Egyszerre nyomd meg a fel és le gombot



Tartsa lenyomva a felső gombot 3 másodpercig – kezdje el a párosítást



A párosítást követő 30 másodpercen belül nyomja meg az imbuszbillentyűt a vezérlő hátulján



A párosítás kész!

A távirányító már működik

2



### Kapcsolja be a fűtőrudat

Nyomja meg és tartsa lenyomva a felső gombot 3 másodpercig

### A fűtőrúd kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsó gombot 5 másodpercig

**40 °C**

Normál hőmérséklet

3



**20 °C – 65 °C**


Lehetőség a hőmérséklet kiválasztására

4

Aktív TURBO mód



**TURBO üzemmód - maximális fűtési hőmérséklet** Nyomja meg és tartsa lenyomva a felső gombot 3 másodpercig

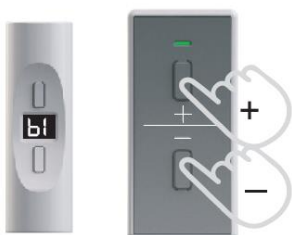

Válassza ki a maximális fűtési időt - 1/2/3 óra

**b1-b2-b3**


A turbó mód kikapcsolása

**b0**

A termosztát víz- vagy környezeti hőmérsékletre állítása



Nyomja meg kétszer egyszerre a felső és az alsó gombot

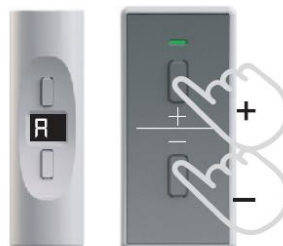

Válassza ki a hőmérséklet beállítást:

**H** Víz hőmérséklet: 20-65 °C

**R** \*Levegő hőmérséklet: 10-30 °C

A távirányító egyben hőmérséklet-termosztát is a szobában.