


Használati és szerelési útmutató

UB-6635R / 6635RS / 6635RU

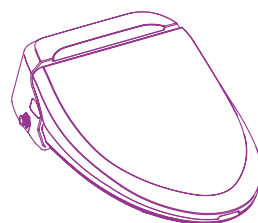

- Köszönjük, hogy az USPA elektromos bidét választotta
- Kérjük, figyelmesen olvassa el beszerelés és használat előtt ezt a használati útmutatót
- A használati útmutatót őrizze meg
- Kérjük, olvassa el a termékre vonatkozó garanciális feltételeket

A TERMÉKET HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA GYÁRTOTTÁK. FELSZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

Megjegyzések

1. A terméket a használati útmutatónak megfelelően kell beszerelni.
2. Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a terméket megfelelően szerelje fel.
3. Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót, egy könnyen elérhető helyen tárolja.
4. Ne próbálja a meghibásodott készüléket megjavítani, mert azáltal elveszik a garancia.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék gyártása során olyan anyagokat használtunk fel, amelyek újra-hasznosíthatók, vagy károsíthatják a környezetet, ezért ne a háztartási szeméttel likvidálja.

Ha az itt látható áthúzott "kuka" szimbólumot megtalálja egy készüléken, az azt jelenti, hogy az adott készülék a 2002/96/EC európai direktíva hatálya alá esik.

Kérjük tájékozódjon a lakóhelyén működő, elektromos és elektronikai berendezésekre specializálódott szelektív hulladékgyűjtő hálózatról.

Kérjük, járjon el a helyi jogszabályoknak megfelelően, és ne vegyítse az elhasznált készüléket a háztartási hulladékkal! A leselejtezett termék megfelelő elhelyezésével Ön is hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez.

Tartalom

ELŐKÉSZÜLETEK

1. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	1
2. FIGYELMEZTETÉSEK BESZERELÉS ELŐTT	2
3. A TERMÉK LEÍRÁSA	3
4. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK (VESZÉLYEK)	4
5. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK (FIGYELMEZTETÉS)	6

HASZNÁLAT

6. HOGYAN HASZNÁLJA	8
7. HOGYAN TISZTÍTSA	12
8. KARBANTARTÁS	13

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

9. SZERELÉS	14
-------------	----

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

10. MIELŐTT HÍVJA A SZERVIZT	16
11. TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK	16
12. JÓTÁLLÁS	17

1 Biztonsági útmutató

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÚTMUTATÁST

VESZÉLY – Az áramütés elkerülése érdekében:

1. A készüléket ne helyezze olyan helyre, ahonnan vizes tartályba eshet.
2. Ne helyezzen vagy öntsön a készülékbe vizet, vagy más folyadékot.
3. Ne nyúljon a készülékhez, ha az vízbe esett. Előbb azonnal áramtalanítsa.

FIGYELMEZTETÉS

1. Gyerekek vagy segítségre szoruló személyek, csak felügyelet mellett használhatják a készüléket! Érzékeny bőrű gyerekeknek vagy segítségre szoruló személyeknek segítsen az ülőke hőmérsékletének beállításában is.
2. A terméket csak a használati útmutatóban leírt funkciókra használja! Ne csatlakoztasson hozzá olyan egységeket, melyeket a gyártó nem javasol!
3. Ne üzemeltesse a készüléket, ha a vezetéke vagy a dugója sérült, ha nem működik kifogástalanul, ha sérült vagy víz került az elektromos rendszerébe!
4. A terméket ezen használati útmutató alapján szerelje be.
5. A terméket csak szakember szerelheti fel vagy javíthatja, ne szerelje saját kezűleg, mivel ez a garancia elvesztését vonhatja maga után.
6. A készülék vezetékeit tartsa távol a fűtőtesttől!
7. Ne dobjon vagy helyezzen bele semmilyen tárgyat sem a termék nyílásaiba, vezetékeibe!
8. Ne használja kültéren, vagy működtesse olyan helyen, ahol aeroszol termék volt használva, vagy ahol kevés az oxigén!
9. A bidet csak a hatályos szabályoknak megfelelően földelt 230V/50HZ konnektorhoz csatlakoztassa
10. Amennyiben a bekötőkábel megsérül, kizárólag szakember cserélheti ki.
11. A készüléket ne használják felügyelet és segítség nélkül gyenge vagy szellemi képességekkel bíró személyek (beleértve a gyerekeket), vagy hiányos ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező egyének.
12. Gyerekek csak felügyelettel használhatják a készüléket, hogy ne játszanak vele.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

2 Figyelmeztetések beszerelés előtt

VEGYE FIGYELEMBE AZ ALÁBBI FONTOS ÚTMUTÁSOKAT

1. Ne szerelje olyan helyre, ahol víz fröccsenhet a készülékre, vagy ahol magas a folyadék koncentrációja, rizikója.
2. Hogy elkerülje az elektromos részek magas páratartalom okozta károsodását, biztosítsa a helység megfelelő szellőzését. Olyankor, amikor magas a páratartalom a helységben, pl. fürdés során, ajánlott a ventilátort bekapcsolni.
3. A készüléket a csomagolásban lévő kábelekkel kösse be.
4. A bejövő víz nyomása 0.05 MPa ~ 0.74 MPa lehet.
5. A készüléket kizárólag ivóvízhálózathoz csatlakoztassa.
6. Olyan helyen, ahol télen a vezetékek befagyhatnak, biztosítsa melegítéssel azok megfelelő hőmérsékletét, hogy a fagyást elkerülje. Ha télen befagyyna a víz a készülék vezetékeiben, tárolja szobahőmérsékleten és csak olvadás után szerelje fel és használja.
7. A túlmelegedést gátló funkció a bidé tartályában magas hőmérsékleten történő tárolás vagy szállítás közben aktiválódhat, és ezzel a készülék működését gátolhatja. Ilyen esetben le kell hűteni szobahőmérsékletre.
8. A készülékhez 220-240 V~ / 50/60 Hz.
9. Ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a készüléket, amíg vízvezetékhez való bekötési munkálatok nem lettek befejezve, Ez a készülék meghibásodásához vezethet.
10. A készüléket húzza ki a konnektorból a tisztítás és karbantartás során.



FIGYELMEZTETÉS


A termék beszerelése előtt ellenőrizze a helyi hatályos szerelési szabályokat

Olyan országokban, melyekben nem megengedett, hogy konnektor legyen a fürdőszobában, pl. Nagy-Britanniában vagy Írországbán, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz tanácsért a készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatása kapcsán. A beszerelést csak szakképzett szerelő végezheti, az elektromos hálózatot ezekben az esetekben mindig ki kell kapcsolni, amikor a használati útmutató a készülék konnektorból való lecsatlakoztatását jelzi.

EURÓPAI KONTINENS	NAGY-BRITANNIA / ÍRORSZÁG


3 A termék leírása

1. A fő egység

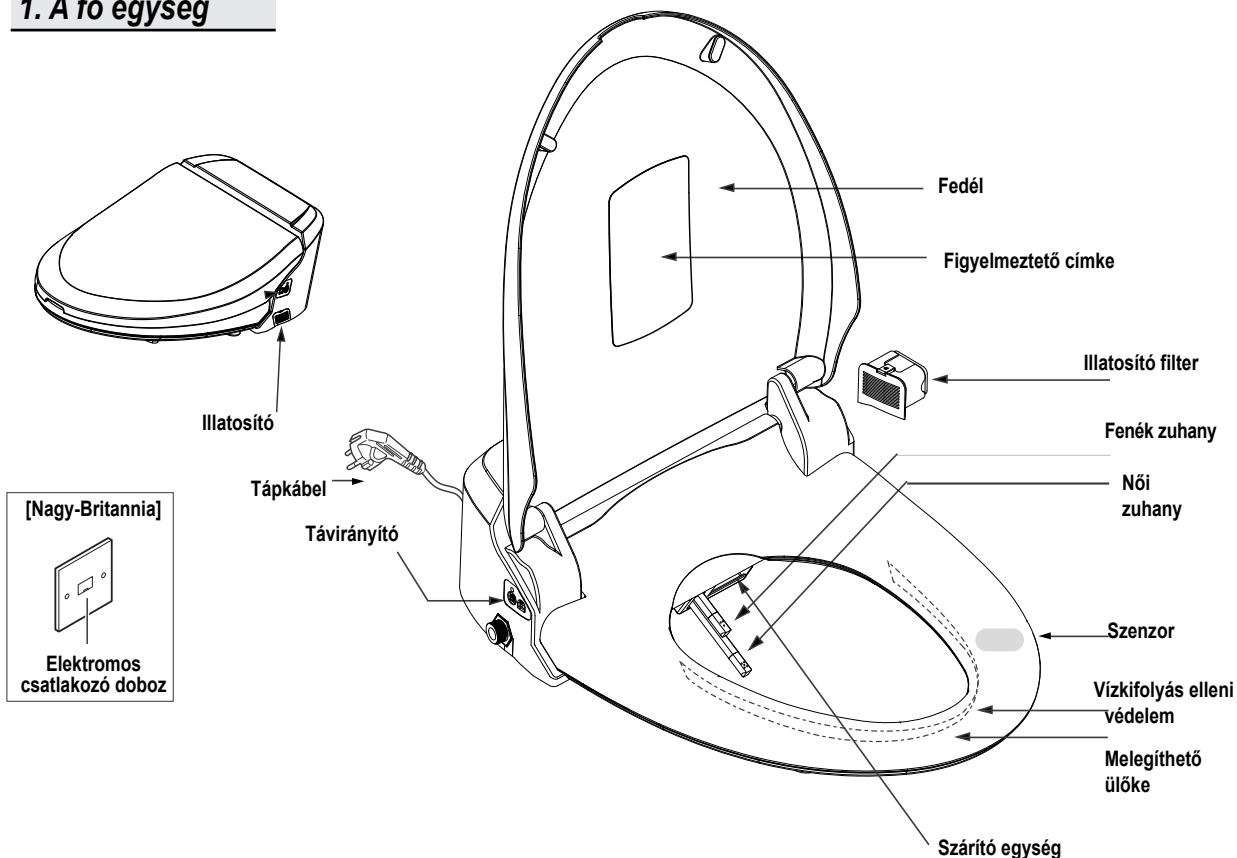

2. Kiegészítők

Szerelő készlet



Rögzítőcsavar (2 db)



Csavaralátét (2db)



Távtartó (2db)




Felső kúpos alátét (2 db)




Gumi tipli (2 db)



Alsó kúpos rögzítő csavar (2db)



Vízbekezdő cső (120 cm)
Sarokidom (2db 1/2")



T-szelep(1/2") T-szelep(3/8")




Illatosító szűrő
(a készülékbe szerelve)



Tartalék tappancs ülőkéhez
(2 db)



fém alátét (2db)



Szerelő talp (2 típus)



Távirányító



Tartó



Csavar (2db)



Tipli
(2 db)



Elem (AAA 3 db)

4 Biztonsági Információk (Veszély)



VESZÉLY

Kérjük, a biztonságos működés érdekében tartsa be az alábbi utasításokat



Tiltó jelzés



Szükséges intézkedés jelzése



Tilos



ne dobjon
semmilyen égő
tárgyat a készülékbe



ne mossa



Ne nyúljon hozzá
nedves kézzel



ne szerelje szét



Földelés



Kötelező lépés




Szimbólumok jelentése



TILOS

Ne használjon hibás vagy kilazult konnektort vagy kábelt.

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.

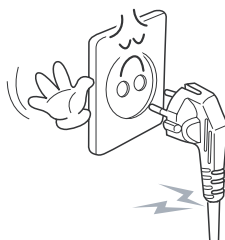

FONTOS

Ne takarja le a meleg levegő fűvókáját.

- Tűzesthez vezethet, ha letakarja a fűvókát valamilyen tárggyal.

- Ha kézzel takarja le a fűvókát, megsérülhet.



NE GYÚJTSON
TÜZET

Ne dobjon semmilyen égő tárgyat a wc-be.

- Ez a tevékenység tüzeset okozhat.



NE MOSSA

Ne mossa a készüléket vízzel.

- Ez a tevékenység áramütéshez vagy tüzeset okozhat.



FÖLDELÉS

A vezetékek megfelelő földelése kötelező.

- Ha a készülék nincs leföldelve, meghibásodhat ill. rövidzárlat keletkezhet.
- Ha nem földelt dugóját használ, biztosítsa a termék földelését.





VESZÉLY


Kérjük, a biztonságos működés érdekében tartsa be az alábbi utasításokat



TILOS

Ne dugjon több készüléket egy konnektorba vagy hosszabbítóba.


- Ellenkező esetben meghibásodás vagy tűz keletkezhet.
- Csak tiszta és száraz kábeleket használjon.
- Ne használjon sérült vagy kilazult kábelt vagy konnektort.

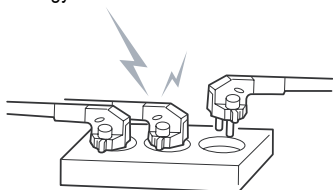

CSAK SZÁRAZ KÉZZEL

Mindig megfelelően dugja be ill. húzza ki a készüléket.


- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket nedves kezzel, mert ez sérülést, áramütést vagy rövidzárlatot okozhat.
- A készüléket szabályosan húzza ki a konnektorból, ne húzza a kábelnél fogva.

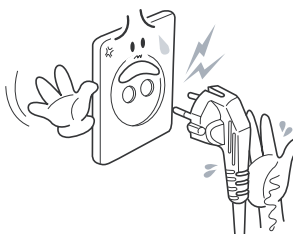

NE SZERELJE SZÉT

Ne használja, ha a tető vagy az ülőke le van lazulva/nincs a helyén.

- Ellenkező esetben áramütést veszélye áll fenn.

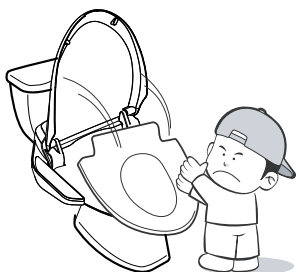

FONTOS

Húzza ki az elektromos hálózathoz ha a készülék csipog vagy fura szagot bocsát ki.

- Azonnal húzza ki a készüléket.
- Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta.



NE SZERELJE SZÉT

Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani a készüléket.


- A szakszerűtlen beavatkozás áramütést vagy tüzesetet okozhat.



TILOS

Kizárólag ivóvízhálózatra csatlakoztatva használja.

- Ellenkező esetben bőrirritáció vagy sérülés keletkezhet.

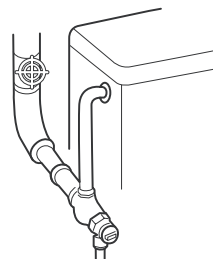

5 Biztonsági információk (figyelmeztetések)



FIGYELEM!

Kérjük, a biztonságos működés érdekében tartsa be az alábbi utasításokat



TILOS

Ne lépjen rá vagy ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

- Az ilyen tevékenység tönkre teheti a terméket.
- ne lépjen sem a fedélre, sem az ülókére vagy a vezérlőre, mert sérülés, meghibásodás keletkezhet.



FONTOS

Az ülőkét ne nyomja le záródás közben.

- Ez az ülőke meghibásodásához vezethet.



FONTOS

Ne vizeljen sem a zuhanyfejekre, sem a meleg levegő fújókájára.

- Ez a termék meghibásodását ill. a kellemetlen szagúvá teheti a készüléket.



TILOS


Ne üljön vagy ne dőljön a fedélre.

- Ez a termék meghibásodását vagy mechanikai sérülését okozhatja.




FONTOS

Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja.

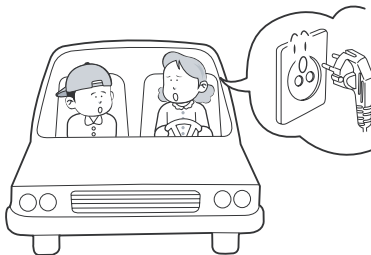

FONTOS

Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz vihar idején.

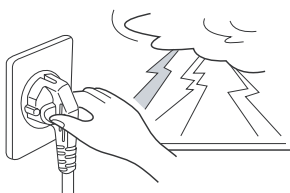



FIGYELEM!

Kérjük, a biztonságos működés érdekében tartsa be az alábbi utasításokat



TILOS

Ne húzza ki a vízbekötő csövet.

- Ez a víz kifolyását okozza.



TILOS

Csak WC csészen használja ezt a készüléket.

- Egyéb helytelen használat tüzet vagy áramütést okozhat.



Helytelen használat



TILOS

Ne helyezzen vázát vagy egyéb tárgyakat a készülékre.



FONTOS

Kerülje el a könnyű égési sérüléseket.


- Könnyű égési sérülést okozhat, ha túl sokáig ül a fűtött ülőkén.
- Fokozottan figyeljen, ha a bidé ülőkéét:
 - Gyerekek, idősek, vagy olyan páciensek használják, akik nem tudják a hőmérsékletet szabályozni.
 - Altatót vagy egyéb kábultságot okozó gyógyszert szedő emberek használják.
 - Részeg vagy nagyon fáradt emberek használják, akik elaludhatnak az ülőkén ülve.
- Amennyiben könnyű égési sérülést szenved, azonnal forduljon orvoshoz.



FONTOS

Takarítás előtt húzza ki a készüléket.


- Ne tisztítson elektromos hálózathoz csatlakoztatott készüléket.

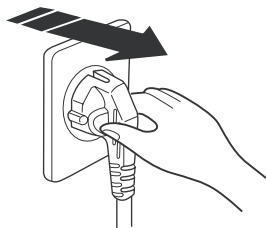

FONTOS

Gyerekek és mozgássérülteknek az alacsony hőmérsékletet állítsa be.

- A magas hőmérsékletre állított ülőke égési sérülést okozhat.

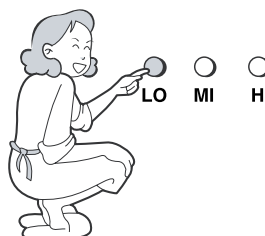

6 Használati útmutató



Szárítás

- Nyomja meg a „Szárítás” gombot. A meleg levegő 3 percig áramlik.
- Nyomja meg ismét a gombot a szárítási erő megváltoztatásához.
- A szárítási hőmérséklet a LOW vagy HIGH gomb megnyomásával állítható be 5 fokozatban.



Bidé

- Nyomja meg a „Bidé” gombot a női higiénia funkció bekapcsolásához. Ez a funkció 1 perc elteltével automatikusan leáll.
- Nyomja meg újra ezt a gombot a ritmikus mosás aktiválásához a masszázshatás érdekében.
- A masszázsmosás befejezéséhez nyomja meg ismét a gombot.



Fenekmosás

- Nyomja meg a „Wash” gombot a fenék mosásához. Ez a funkció 1 perc elteltével automatikusan leáll.
- Nyomja meg újra ezt a gombot a fúvóka oscillációjának bekapcsolásához. A fúvóka előre-hátra mozgatva kiterjeszti a tisztítási területet.
- Nyomja meg újra ezt a gombot az oscilláció befejezéséhez.



Felhasználói beállítások

※ lásd a 10. oldalon



Stop

- Nyomja meg a „Stop” gombot a futási funkció megszakításához.
- Ha a felhasználó feláll, minden funkció automatikusan leáll. (Kivéve a gyermekeknek szánt funkciókat).



Gazdaságos működés

- Nyomja meg az „Eco” gombot az energiatakarékos funkció aktiválásához.
- A tábla és a víz hőmérséklete alacsonyabbra van állítva, de szobahőmérsékleten marad.



Hőmérséklet beállítása (víz / ülőke)

- Az ülőke és a víz hőmérséklete a gomb megnyomásával állítható be




- Négy fokozat van, szobahőmérséklet - alacsony - közepes - magas.



Elem


- Cserélje ki az elemeket, ha az akkumulátor ikonja az LCD kijelzőn villog (az előlapon lévő LED is villog)

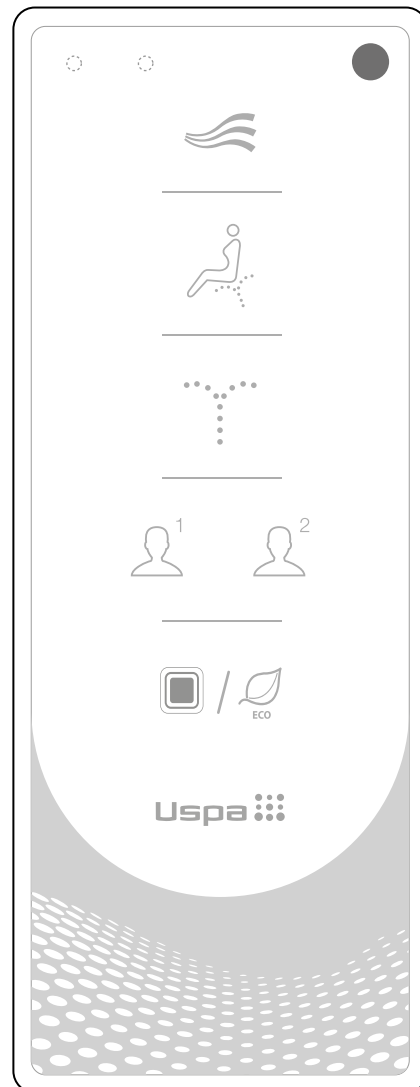

[E101]

※ Figyelem

- Ne merítse vízbe a távirányítót. Tönkre mehet vagy megsérülhet.
- A fűvókák tisztítása kivételével minden funkció aktiv, ha az ülőke foglalt.
- A működés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a víztartály teljesen tele van.

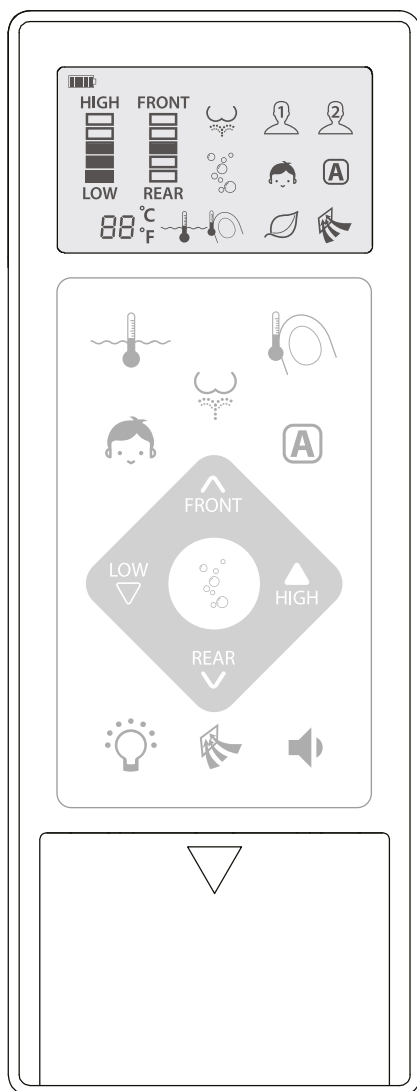

[Hátul]



Pulzálás (masszázs)

- Nyomja meg a „Masszázs” gombot a „mosás” vagy „bidé” funkció alatt, hogy aktiválja a ritmikus, masszázshatású mosást.
- Nyomja meg újra ezt a gombot a funkció befejezéséhez.



Funkciók gyerekeknek

- Nyomja meg a „Gyermekekfunkciók” gombot a gyerekek funkcióinak testreszabásához.
- A mosás automatikusan (1 perc), majd a szárítás (3 perc) a megfelelő víznyomással és fűvókáállással történik.
- Ezt a készüléket felnőtt felügyelete mellett szabad használni



Automata

- Nyomja meg az „Auto” gombot az automatikus funkció aktiválásához: Mosás - Rezgés.
- Az impulzusmosás fokozatosan, 1 percig, a szárítás pedig 3 percig történik.
- Az automatikus bidé funkcióhoz nyomja meg egymás után a „Bidét” és az „Auto” gombot.



A fűvóka helyzete

- A fűvóka helyzete az ELSŐ vagy HÁTSÓ gomb megnyomásával állítható be 5 szinten.
- A fűvóka helyzete minden használat után visszaáll a 3-as szintre.



Víznyomás (fenék / bidé)

- A víznyomás a LOW vagy HIGH gomb megnyomásával 5 fokozatban állítható be.
- A funkció minden használat után automatikusan 3-as szintre áll be.



Levegős spray

- Ez a gyengéd, de erőteljes spray jobban tisztít, ha „Mosás”, „Bidét” vagy „Gyermekek funkció” használ.
- Nyomja meg újra ezt a gombot a funkció kikapcsolásához.



Világítás

- Nyomja meg a gombot a világítás be- és kikapcsolásához. A lágy fény segíti a WC éjszakai használatában anélkül, hogy az egész fürdőszobában felkapcsolja a világítást.



Szagtalanítás

- Ha a készüléket használja, a szagtalanító automatikusan működik, maximum 20 percig.
- Amikor a felhasználó felkel, a funkció 1 perc múlva kikapcsol.



Hang

- Nyomja meg a gombot a hangjelzés aktiválásához.
- A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gombot.

Felhasználói beállítások



- Minden gomb 2 beállítást menthet (Mosás, Bidé).
- Nyomja meg egymás után a Felhasználó 1 és a Mosás vagy Bidé gombot. Ezután válassza ki a fúvóka helyzetét az ELSŐ / HÁTSÓ gomb megnyomásával, és a víznyomást a LOW / HIGH gomb megnyomásával.

Nyomja meg ötször a Felhasználó 1 gombot a beállítás mentéséhez hangjelzés jelzi a sikerességet.


(* Ugyanez vonatkozik a Felhasználó 2 beállításaira is.



- A Felhasználó 1 vagy Felhasználó 2 gomb megnyomásával a Fenekmosás vagy Bidé funkció az elmentett beállításoknak megfelelően fog működni.


Oldalsó vezérlőgombok

- A távirányító meghibásodása esetén, vagy ha a távirányító elemei lemerültek, használja a készülék oldalsó vezérlőgombjait.
- Kezdje a jobb oldali „Mosás” vagy a bal oldali „Bidé” gomb megnyomásával.
- Nyomja meg újra a funkció leállításához.
- Ne nyomja meg a gombokat éles szélű tárgyakkal.

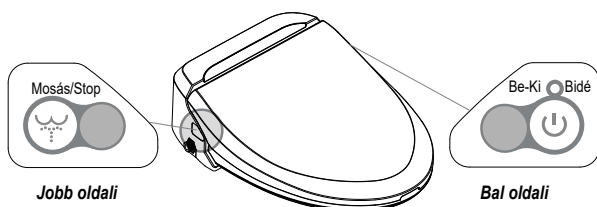

Azonosítás

- Ez a funkció nyilvános WC-kben hasznos, ha a termékből egynél több egység van telepítve.
- Az egységek közötti interferencia elkerülése érdekében a főegységet és a távirányítót azonos azonosítóval kell beállítani.
- Ha a fürdőszobában csak egy távirányítóval ellátott USPA készülék van, nincs szükség azonosító beállítására.
- A távirányító és a főegység kezdeti azonosítója "0". 16 ID kód áll rendelkezésre (00~15).

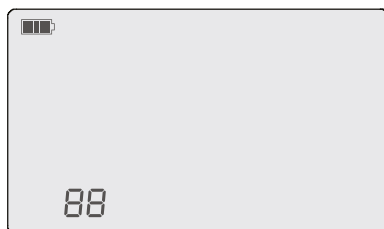

Hogyan kell beállítani az ID-t

[TÁVIRÁNYÍTÓ]

- Nyomja meg a "HIGH" gombot () 3 másodpercig, és megjelenik a kijelzőn az ID
- Nyomja meg a "HIGH" gombot () vagy "Low" (), amíg a kiválasztott azonosító meg nem jelenik a kijelzőn (00 ~ 15).
- Nyomja meg a „Stop” gombot az azonosító mentéséhez.

Egységbeállítások

- Húzza ki a készüléket a hálózatról, majd csatlakoztassa újra.
- Kapcsolja ki a készüléket a készülék oldalán található bidé bekapcsoló gomb megnyomásával.
- Nyomja meg ismét a gombot, és tartsa lenyomva ezúttal (a készüléknek be kell kapcsolnia)
- Tartsa lenyomva a gombot, és egyidejűleg nyomja meg a távirányító Stop gombot 2 másodpercig.

Megjegyzés

- Ha a távirányító és a főegység azonosítója eltér, a főegység nem fog működni.
- Ellenőrizze, hogy ugyanaz az azonosító van-e beállítva a távirányítón és a főegységen.
- Az azonosító nem változik, ha a készüléket leválasztják a hálózatról, vagy ha a távirányító elemeit kicserélik.

7 Tisztítás

Fúvókák tisztítása

Figyelem Ne erőltesse, ne húzza vagy hajlítsa meg a fúvókákat. Ez hibás működést okozhat. Ügyeljen arra, hogy használja a „Stop” gombot, és mindkét fúvóka visszatérjen alaphelyzetébe.

Kézi tisztítás

- 1 Győződjön meg arról, hogy a foglaltság-érzékelő ki van kapcsolva (ne üljön le az ülőkére, és ne tegye rá a kezét).
- 2 Nyomja meg a **FRONT** gombot 2 másodpercig, ekkor kijön a női higiéniai fúvóka. A gomb újbóli megnyomásakor a fenékmosó fúvóka jön ki.
- 3 A fúvókák tisztításához használjon fogkefét vagy puha ruhát.
- 4 Nyomja meg a „Stop” gombokat, és a fúvókák visszatérnek alaphelyzetükbe.




Automata tisztítás

- 1 Nyomja meg a **REAR** gombot 2 másodpercig a fúvóka automatikus tisztításának elindításához.
- 2 Nyomja meg a „Stop” gombot tisztítás közben a fúvókák visszahúzásához.

※ Při čištění, netlačte silou na trysky, netahejte za

A filter karbantartása

A készülék nem fog megfelelően működni, amennyiben a szűrője eltömődött. Tisztítsa rendszeresen.

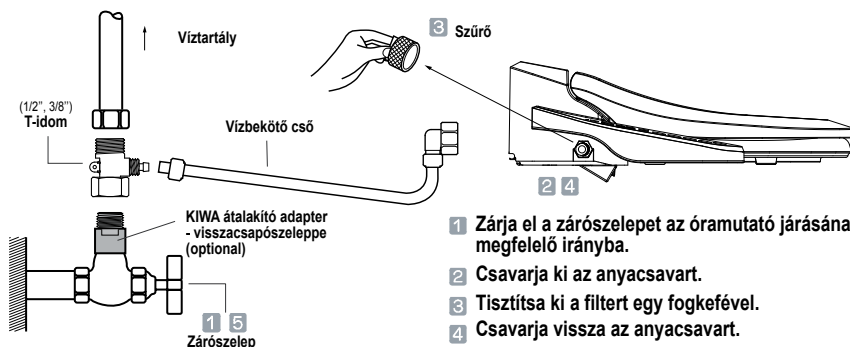

- 1 Zárja el a zárószelepet az óramutató járásának megfelelő irányba.
- 2 Csavarja ki az anyacsavart.
- 3 Tisztítsa ki a filtert egy fogkefével.
- 4 Csavarja vissza az anyacsavart.
- 5 Nyissa ki a zárószelepet az órajárással ellentéte irányba csavarva.

A fő egység tisztítása

- 1 A készüléket rendszeresen tisztítsa meg puha száraz vagy nedves ronggyal és semleges tisztítószerrel
- 2 Vegye le a fedelet.
 1. Húzza balra és fel a bal pántot.
 2. Vegye le a jobb pántot (ügyeljen az ujjára).
- 3 A műanyag részek tisztítására ne használjon olyan tisztítószereket, melyek nem alkalmasak azok tisztítására (WC tisztító folyadék, háztartási tisztítószer, fehérítő, benzol, higító, krezol stb.).




WC tisztító
folyadék

Higító
Benzol

Rovarirtó


Dörzspapír

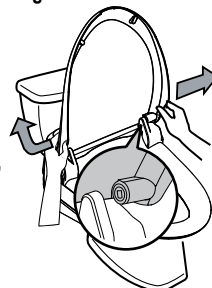


A víz leeresztése - amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket

1 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

■ Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

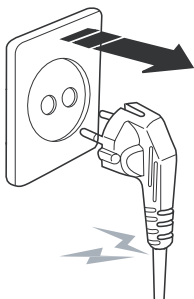

2 Zárja el a zárószelepet.

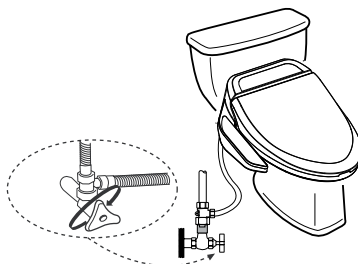


3 Csatlakoztassa le a készüléket.

■ A szerelési útmutatónak megfelelően.



4 Emelje fel a készüléket, csavarja le a leeresztő dugót és teljesen eressze le a vizet (ügyeljen, hogy ne veszítse el a dugót).

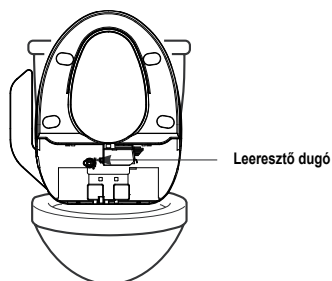


5 Csavarja vissza a leeresztő dugót és szerelje vissza a készüléket.

■ Mielőtt újra használná a készüléket, az útmutató alapján futtasson legy egy tesztüzemet.

Fagyásvédelem

1 Ügyeljen rá, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva legyen az elektromos hálózathoz. **2** Állítsa be a vízhőmérsékletet közepes vagy alacsony értékre. (A tartály hőszigetelésével megelőzhető a fagyás).

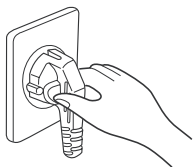

■ Amennyiben nincs fűtés a fürdőszobában, a csöveket szigetelje ronggyal vagy egyéb anyaggal, hogy megelőzze a fagyást.

3 Ha a készüléket tél idején hosszabb ideig nem használja, csatlakoztassa le és eressze le a tartályból és a vezetékekből a vizet.

■ Lásd. a víz leeresztése.



Ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, mielőtt az összeszerelés be nem fejeződött, mivel ennek hatására a készülék meghibásodhat.

Ha villamossági munkálatok szükségesek, azt mindenképp szakképzett ember végezze.

Szerelje le a meglévő WC-ülőkét a WC-ről (amennyiben van ilyen)


1. Szerelje le az anyákat, alátéteket, a rögzítőcsavarokat stb.
2. Vegye le a WC-ülőkét és a fedelét.
3. Órizzze meg őket az esetleges későbbi használat céljából.

Üzembe helyezés

Szerelés


A rögzítő szett felszerelése

A ábra alapján szerelje fel a rögzítő egységet figyelembe véve az alkatrészek feltüntetett sorrendjét.

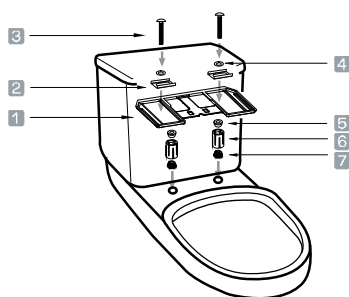

- 1 Rögzítő egység 2 Állítható alátét 3 Rögzítő csavar
4 Csavaralátét 5 Felső kúpos 6 Gumitípli alátét 7 Alsó anya

A készülék fel- és lecsatolása

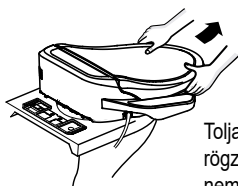


Tolja a készüléket rá a rögzítő egységre, amíg nem kattant bele.



Emelje a készüléket előre és felfelé.

A WC csésze mérete

- A WC csésze méretének a lentebb megadott mérettartományon belül kell lennie. Ne szerelje a készüléket olyan WC csészére, amely nem felel meg a megadott méreteknak.

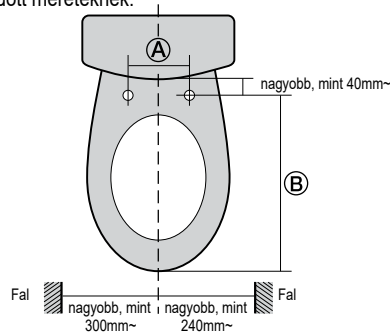


egység: mm.-ben


MODELL	A	B
Comfort	140 ~ 240	430 ~ 480
Standard	140 ~ 240	400 ~ 450
Design	140 ~ 240	410 ~ 460

Szenzor

- A készülék olyan szenzorral van felszerelve, amely érzékeli, hogy ülnek e az ülőkén. A készülék csak akkor működik, ha a valaki helyet foglal az ülőkén.

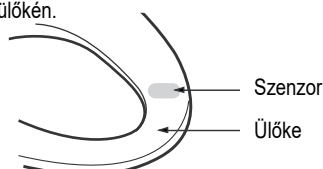

A bekötő cső és a földelő kábel csatlakoztatása

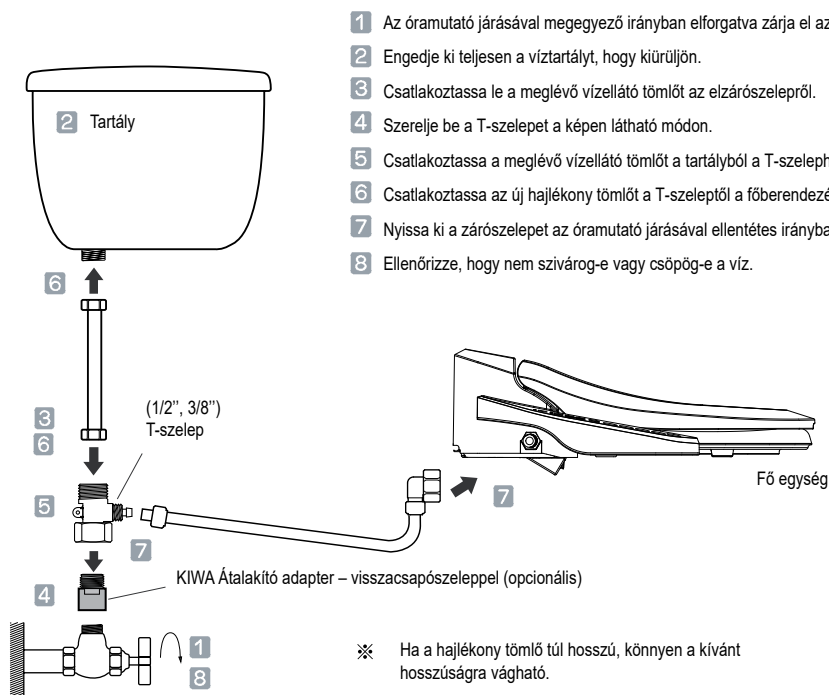

Teszt üzemmód

1. Előkészületek

Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz. Nyomja meg a "BIDET" vagy a "CLEANSING" gombot, ekkor a víztartály 2 percen belül megtelik vízzel. Amint a tartály megtelt, egy hosszú zúgó hangot fog hallani.

2. Az összes funkció tesztelése

Takarja le a műanyag fedéllel a WC csészét, hogy ne fröccsenjen ki a víz. Majd próbálja ki a használati utasításban leírt összes funkciót.

3. Lehetséges, hogy teszteléskor a melegítés során kifolyik a maradék víz.

10 Mielőtt hívná a szervizt

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	Ép a tápkábel? Nincs kihúzva a kábel a konnektorból? Megfelelően ül az ülőkén?	Ellenőrizze a tápkábelt, ill. hogy nincs-e lekapcsolva a biztosíték Csatlakoztassa megfelelően a készüléket az elektromos hálózathoz. Üljön megfelelően az ülőkén
Nem folyik a víz	Nincs elzárva a zárószelep? Nincs eldugulva a szűrő? Nincsenek eldugulva a fűvókafejek?	Nyissa ki a zárószelepet Tisztítsa ki a szűrőt Tisztítsa meg a fűvókafejeket
Víz szivárog vagy elfolyik	Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően van-e csatlakoztatva	Ha a víz továbbra is szivárog, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével
Az ülőke vagy a víz nem elég meleg	Nincs kikapcsolva a melegítés? energiatakarékos üzemmódra van állítva a készülék hideg időben?	Állítsa be a hőmérsékletet Oldja fel az energiatakarékos funkciót

11 Technikai adatok

Típus		UB-6635R	UB-6635RS	UB-6635RU
Standard tápegység		220-240 V~ / 50/60 Hz, 1160-1380 W		
Vízellátás	Csatlakozási mód	Közvetlen csatlakozás a vízhez		
	Víznyomás	0.08 MPa ~ 0.74 MPa		
Mosás	Permetező tisztítás	900 ± 100 ml/min		
	Bidé permetező	900 ± 100 ml/min		
	Tartály térfogata	800 ml		
	Víz hőmérséklet	Szobahőmérséklet ~40 °C (104 °F)		
	Feszültség / Teljesítmény	220-240 V~ / 1100-1309 W		
Tisztítás	Biztonsági jellemzők	Hőkapcsoló, Hőkioldó biztosíték, Úszó kapcsoló		
	Levegő hőmérséklet	Szobahőmérséklet~60 °C (140 °F)		
	Feszültség / Teljesítmény	220-240 V~ / 280-333 W		
Ülőke fűtés	Biztonsági jellemzők	Hőkioldó biztosíték, bimetál		
	Ülőke hőmérséklete	Szobahőmérséklet~40 °C (104 °F)		
	Feszültség / Teljesítmény	220-240 V~ / 55-65 W		
	Biztonsági jellemzők	Hőkioldó biztosíték		
Szagtalánítási módszer		Aktív szén szűrő		
Az elektromos kábel hossza		1.5 m		
Méretek		(sz)392mm x (h)520mm x (m)145mm	(sz)392mm x (h)490mm x (m)145mm	(sz)392mm x (h)504mm x (m)145mm
Súly		4.4 kg	4.3 kg	4.4 kg

※ Az ajánlott víznyomás 0,1 MPa ~ 0,69 MPa

※ A minimális vízellátási nyomás 0,08 MPa ~ 0,1 MPa, de 0,1 MPa alatti nyomáson előfordulhat, hogy a vízpermetnek nincs elegendő ereje.

GARANCIA

USPA Elektromos bidék

- A garancia azon gyártási hibákra vonatkozik, amelyek rendeltetésszerű használat és megfelelő karbantartás mellett jelentkeznek 2 éven belül.
 - A (forgalmazó) kötelezettsége ezen garancián belül a termék javítására vagy alkatrészeinek vagy egészének cseréjére terjed ki, azt feltételezve, hogy a termék a használati útmutatónak megfelelően szakszerűen let felszerelve, használva. A (forgalmazó) fenntartja a jogot a hiba kivizsgálására. A garanciális javítás és az alkatrészek nem kerülnek kiszámlázásra. A készülék le- és visszaszerelésének esetleges költsége a vásárlót terheli.
 - A garancia nem terjed ki:
 - a) Földrengés, árvíz, vihar, stb. okozta károkra.
 - b) Nem rendeltetésszerű használat, helytelen karbantartás által keletkezett károkra.
 - c) Szakszerűtlen fel- vagy leszerelés, javítás okozta károkra.
 - d) Vízvezetékében található lerakódások és szennyeződések okozta károkra (szennyeződés, vízkő).
 - A garancia a hatályos jogszabályokon alapul.
 - A garancia érvényesítése kapcsán lépjen kapcsolatba kereskedőjével.
 - A garanci érvényesítéséhez fel kell mutatni a garancialevelet vagy a vásárlást igazoló számlát.
 - A garancia kizárólag a termék meghibásodására vonatkozik, cégünk nem felelős a termék elvesztéséért. Ezen kívül nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyek le és felszerelés közben keletkeznek helytelen vagy szakszerűtlen szerelés miatt és egyéb, nem garanciális jellegű károkért. A termék garanciális javítása vagy cseréje kizárólag a garanciális időn belül érvényesíthető.
- ※ Figyelem! A garancia nem érvényes a nem megfelelő tisztítószerrel által keletkezett károkra és meghibásodásra, (pl. a tartályba kerülő klórvégyszerek).
- ※ Megjegyzés: Magas klórtartalmú szerek használata súlyosan károsíthatja a készülék alkatrészeit, ami által vízvívárgás és károsodás következhet be.

További információkért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével.

Vásárlás napja _____ Kereskedő _____

Számla# _____ Fizetett összeg _____ Széria# _____

Cím _____ Város _____ Ország _____ Irányítószám _____

Telefonszám _____ Fax _____ e-Mail _____

Kérjük, küldje el a fenti űrlapot és a vásárlást igazoló dokumentumot a következő címre:

Vagy regisztrálja termékét online:
<https://uspa.eu/en/support/register-your-product>

USPA EUROPE S.R.L.
CORSO DELLA VITTORIA, 14
28100 NOVARA - ITALY
TEL: +39 0321 030449
<http://www.uspa.eu>
info@uspa.eu


olvassa be



Nagyszerű termékek az egészséges élethez!

Megjegyzés

Megjegyzés

INUS

INUS CO., L.T.D.

350-41, TANGJEONG-MYEONRO,
TANGJEONG-MYEON,
ASAN, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
www.inushaus.com

USPA EUROPE S.R.L.

CORSO DELLA VITTORIA, 14
28100 NOVARA - ITALY

T.: +39-0321-030449

F: +39-0321-031648

www.uspa.eu

info@uspa.eu