


Szűrőtisztítás

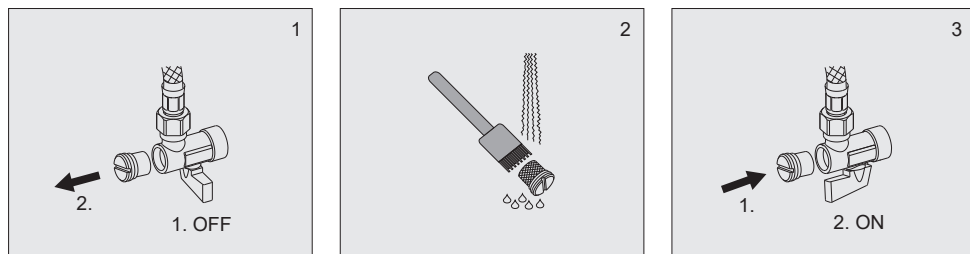

Hibaelhárítás

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Nem folyik a víz.	Meghibásodott érzékelő	Nyissa ki a sarokszelepet Ellenőrizze a tápfeszültséget Hívja a szervizt
A dióda villog, az elektronika 5 másodpercenként 1x sípol.	Alacsony akkumulátorszint	Cserélje ki az akkumulátort
Csökkenő vízáramlás	Eltömődött szűrő	Tisztítsa meg a szűrőt
Folyamatosan folyik a víz.	Hibás mágnesszelep	Zárja el a sarokszelepet, és hívja a szervizt.
Ismételt automatikus öblítés	Fertőtlenítőszer a piszoárban	Távolítsa el a fertőtlenítő oldatot a piszoárból, és öblítse ki a piszoárt.
Nincs öblítés	Lecsökkent víznyomás	Tisztítsa meg a szűrőt a sarokszelepleben Ellenőrizze az ajánlott nyomást, vagy a minimálisan szükséges 13 l/perc áramlási sebességet. Hívja a szervizt
Az öblítés után nem marad víz a piszoárban	A szennyezett szifon teljesen kiszívja a vizet A víz teljesen kiszívódik mert nincs levegőztetés a lefolyó rendszerben	Tisztítsa meg a szifont vegyi anyaggal Töltse fel a piszoárt elegendő vízzel Hívja a szervizt

Karbantartás

Rendszeresen tisztítsa meg a lefolyót vízkőmentesítő vegyszerekkel. Ne dobjon szilárd fertőtlenítőszereket (kockákat, granulátumokat stb.) a piszoárba.

Szerelési útmutató

Integrált automata öblítőrendszer piszoárhoz



Model PS862

 **SAPHO**

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 6 V DC

Vízbekötés: G1/2"

Víznyomás: 1–8 bar


Ajánlott víznyomás: 3,0 bar

Víz hőmérséklet: max. 25 °C


Higiénikus öblítés: 12 órával az utolsó bekapcsolás után

Öblítési idő: 4 másodperc (14 másodperc használat után)

A paraméterek távirányítóval állíthatók be

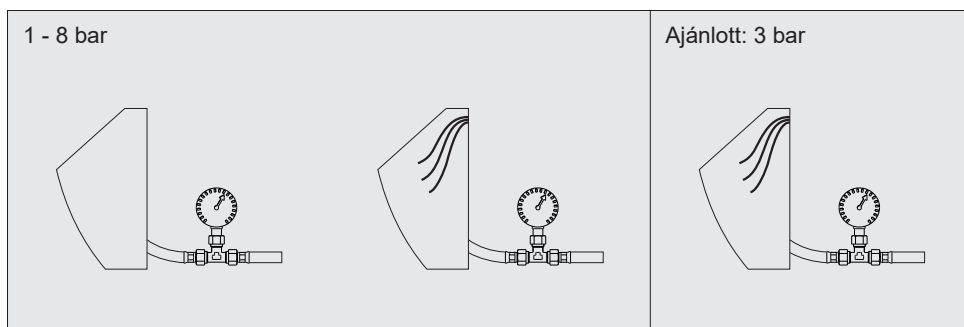

Vízáramlás

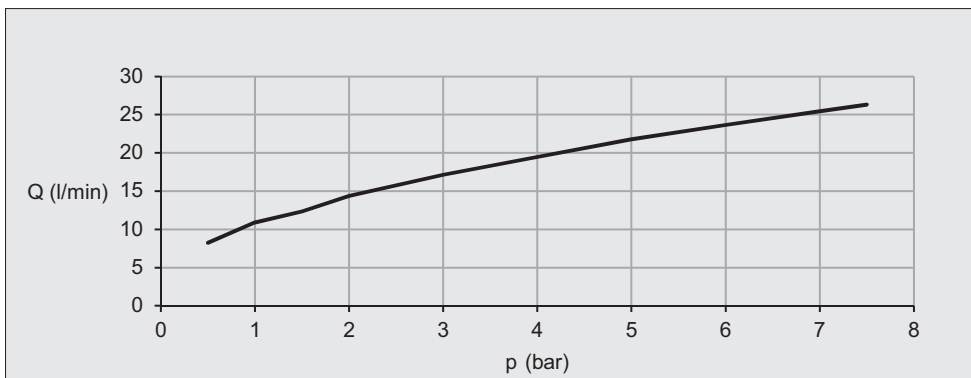

Szerelés

